


FÜR RAUMSEITIG GESCHLOSSENE ROLLADENKASTEN-SYSTEME

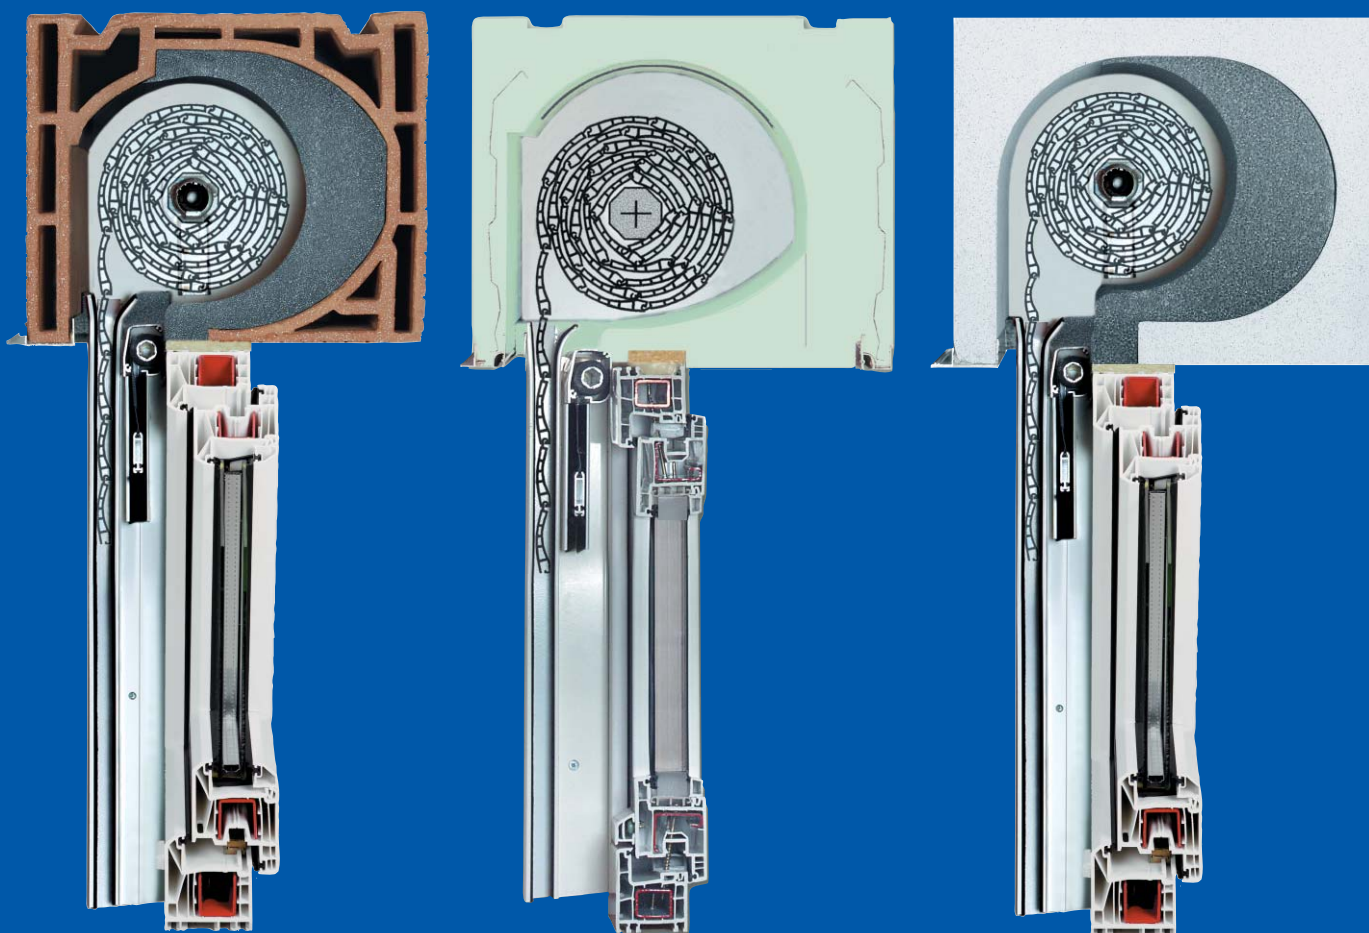

ROLLADENMONTAGE UND REVISIONSARBEITEN BEI RAUMSEITIG GESCHLOSSENEN ROLLADENKASTEN-SYSTEMEN ERFOLGEN VOM RAUM AUS – OHNE GERÜST AM HAUS



Hinweis: Die Basisschiene ist gemäß Montageanleitung (S. 5-6) zu montieren.

Rolladen-Endmontage

Bild 1:
Beck+Heun „Ein-Mann-Montagehilfe“ in der Basisschiene einhängen.

Bild 2:
Gurtband auf Gurtscheibe aufrollen und lange Federbügel (mind. 23 cm) oder 2-teilige Federbügel in der Teleskopwelle einhängen.

Bild 3:
Rolladen in die Montagehilfe legen und ersten Stab in die Federbügel einschieben. Alternativ können zweiteilige Federbügel zum Anclipsen des Rolladens verwendet werden.


Bild 4:
Rolladenbehang langsam hochziehen und von der Montagehilfe abrollen.

Bild 5:
Schon hängt der Rolladen im Kasten und die Montagehilfe kann entfernt werden.

Wichtiger Hinweis für Elektroantrieb:

Wir empfehlen elektrische Rohrmotore mit Hinderniserkennung! Wir beraten Sie gerne.


Für weitere Informationen stehen außerdem unsere Musterbox sowie ein Montagefilm auf CD-ROM zur Verfügung, die wir Ihnen auf Wunsch gerne vorstellen.

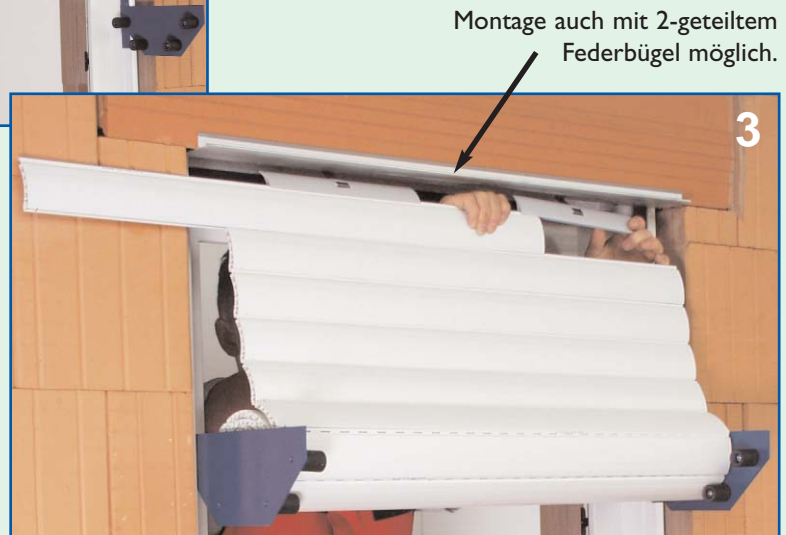

RAUMSEITIG GESCHLOSSENE ROLLADENKASTEN-SYSTEME MIT MONTAGE-GARANTIE SCHAFFEN SICHERHEIT UND BAUQUALITÄT BEIM ROLLADENEINBAU



Rolladen-
Führungsschiene

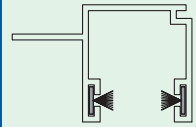




Rolladen-Endmontage

Bild 6:
„Aushebelgesicherte“ Führungsschiene für den Rolladenbehang einsetzen.

Bild 7:
Führungsschiene neben der Rolladenführung festschrauben, um bei eventuellen Reparaturen in umgekehrter Reihenfolge problemlos zu demonstrieren.

Bild 8:
Abrollprofil zwischen Rolladen und Fenster oben einsetzen und am Blendrahmen anschrauben. Dieses Abrollprofil wird nur dann benötigt, wenn kein Insekten-Schutzrollo eingebaut wird.


Bild 9:
So sieht das fertige Beck+Heun Rolladen-System ROKA-RG mit integriertem Insektenschutz-Rollo, nach der vollständigen Montage aus.

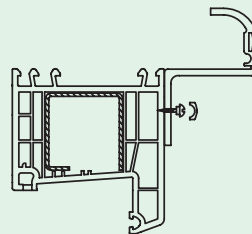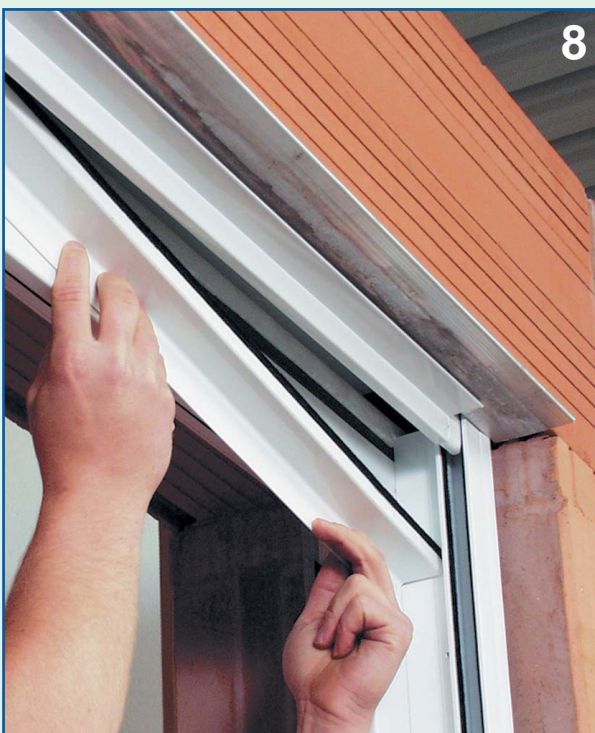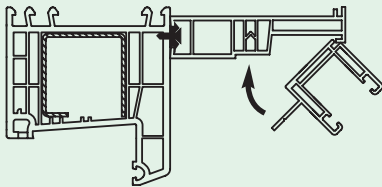


DIE ROKA-RG-FÜHRUNGSSCHIENEN MONTAGEVARIANTEN

ROKA-RG

A) Montage mit strumpfen Anschlag

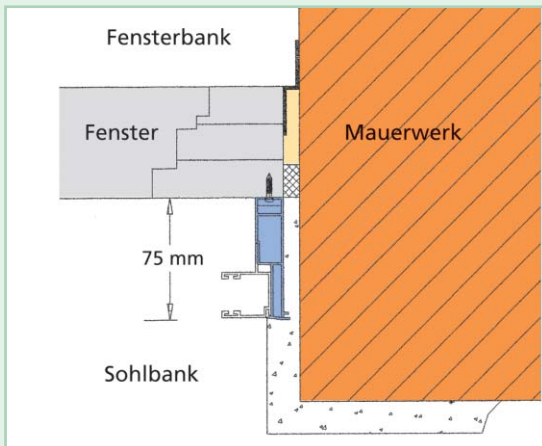


B) Montage mit echtem Anschlag

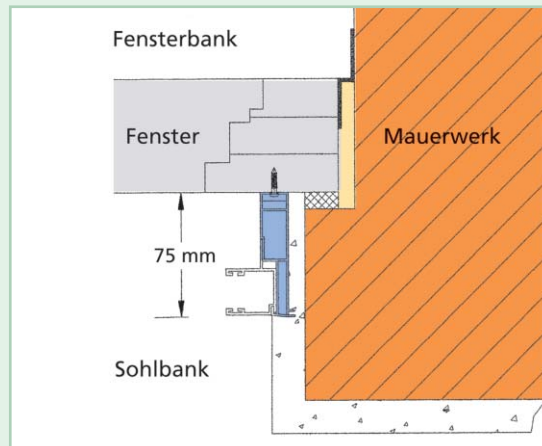


ROKA-VARIO-C-RG-VO

Montage Klinkermauerwerk

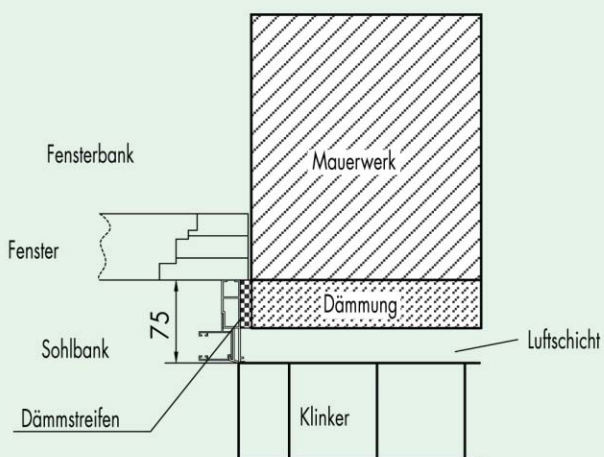

ROKA-VARIO-C-RG-VW


Montage Vollwärmeschutzfassade

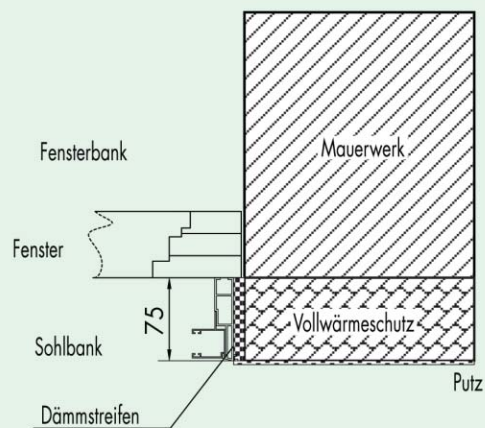

MONTAGEANLEITUNG


FÜHRUNGSSCHIENEN RG-SYSTEM KUNSTSTOFF

ÜBERSICHT BAUTEILE

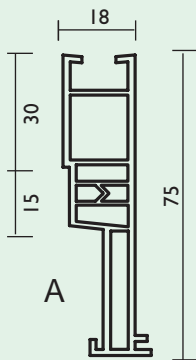


A


Basisschiene




Schraubleiste




Schraube 3,9 x 16
mit Abdeckkappe

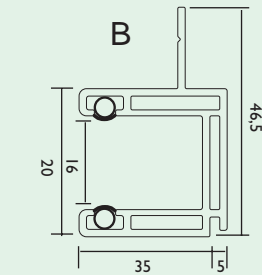


Führungsschiene Maxi-Profil

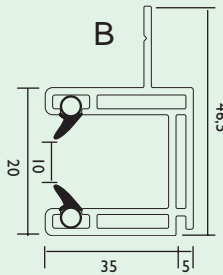


Führungsschiene Mini-Profil

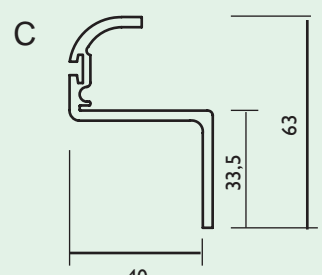


Abrollprofil

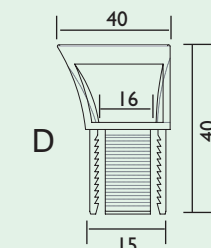


Einlaufrichter Maxi-Profil

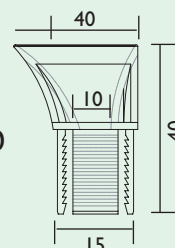

Einlaufrichter Mini-Profil




Bürste für Abrollprofil
(optional)




Schraube 5,5
mit Abdeckkappe


MONTAGEHINWEISE

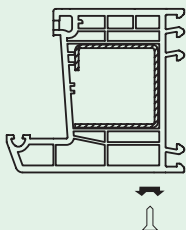


Schraubleiste gemäß Einrückmaß der Bestellung lotgerecht befestigen.

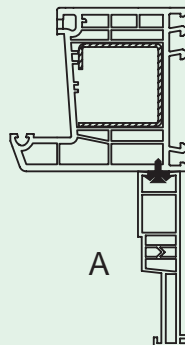


Basisschiene mittels Gummihammer auf die Schraubleiste schlagen. Basisschiene steht oben 2 cm über Blendrahmen.

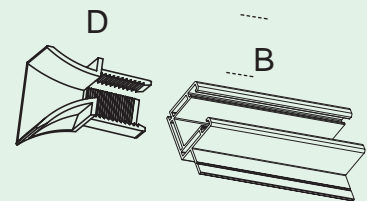


Trichter in Führungsschiene einschieben.

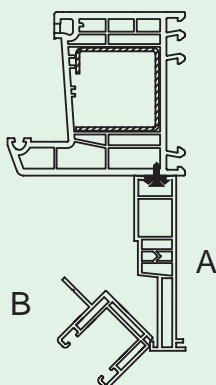

Führungsschiene an der Vorderkante der Basisschiene einhaken. Trichter steht oberhalb der Basisschiene.

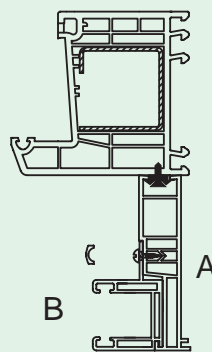




Führungsschiene beiklappen und mit der Basisschiene verschrauben.

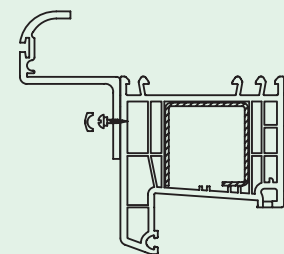


Abrollprofil an der Quertraverse des Blendrahmens anschrauben. Oberkante Anschraubwinkel = Außenschenkel Rolladenkasten. Länge des Abrollprofils = Abstand Aussenkante Basisschiene - 4 cm

MONTAGEANLEITUNG FÜHRUNGSSCHIENEN RG-SYSTEM ALUMINIUM


ÜBERSICHT BAUTEILE

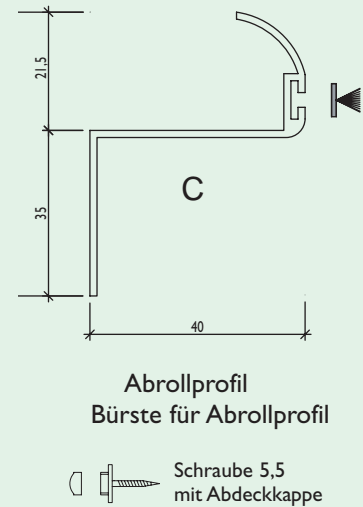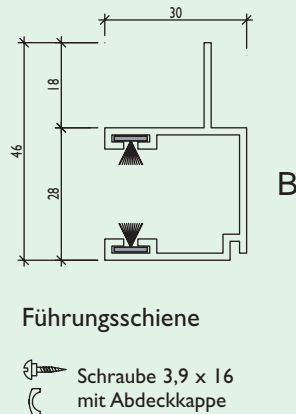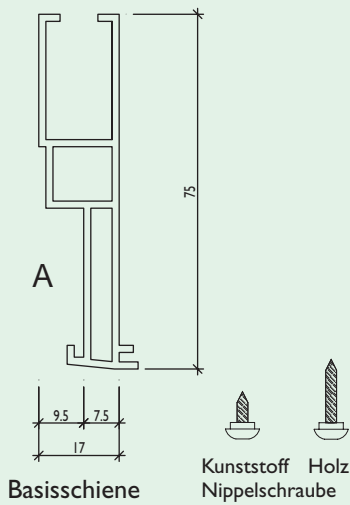


MONTAGEHINWEISE

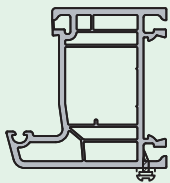


Nippelschrauben gemäß Einrückmaß der Bestellung lotgerecht befestigen. 3 Schrauben pro lfdm verwenden.

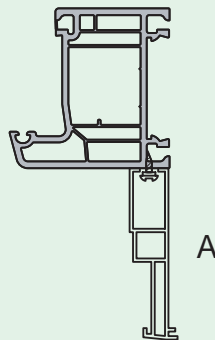


Basisschiene mittels Gummihammer auf die Nippelschrauben schlagen. Basisschiene steht oben 2 cm über den Blendrahmen.

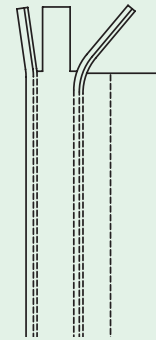


Trichter in Führungsschiene gemäß Einschnitt aufbiegen.

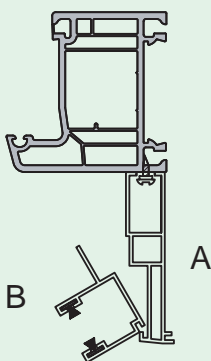

Führungsschiene an der Vorderkante der Basisschiene einhaken. Trichter steht oberhalb der Basisschiene.

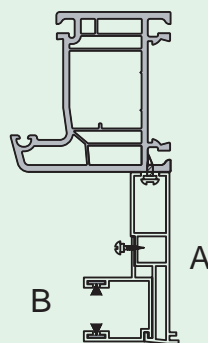

Führungsschienen beiklappen und mit der Basisschiene verschrauben.

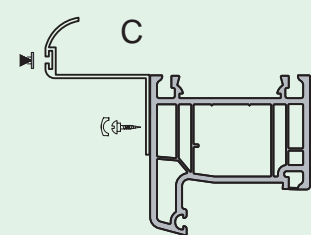

Abrollprofil an der Quertraverse des Blendrahmens anschrauben. Oberkante Anschraubwinkel = Außenschenkel Rolladenkasten. Länge des Abrollprofils = Abstand Aussenkante Basisschiene – 4 cm

BECK+HEUN GmbH · Zentrale Waldernbach · Steinstraße 4 · 35794 Mengerskirchen
Tel.: 0 64 76 / 91 32-0 · Fax: 0 64 76 / 91 32-30 · E-Mail: info@beck-heun.de · www.beck-heun.de

BECK+HEUN GmbH Niederlassung Bayern · Industriestraße 2 · 86450 Altenmünster
Tel.: 0 82 95 / 96 95-0 · Fax: 0 82 95 / 96 95-20 · E-Mail: altenmuenster@beck-heun.de

BECK+HEUN GmbH · Stotternheimer Straße 10 · 99086 Erfurt
Tel.: 03 61 / 7 40 56-0 · Fax: 03 61 / 7 40 56 -11 · E-Mail: beck-heun-erfurt@t-online.de